




取付前の確認・注意事項

- 1 次の工具を準備してください。
①電動ドリルドライバー#2プラスビット
②ウエス、古布等 : 両面テープを接着する面のホコリ、汚れを除去するために使います。

- 2 包装内容を確認してください。→【図解1】

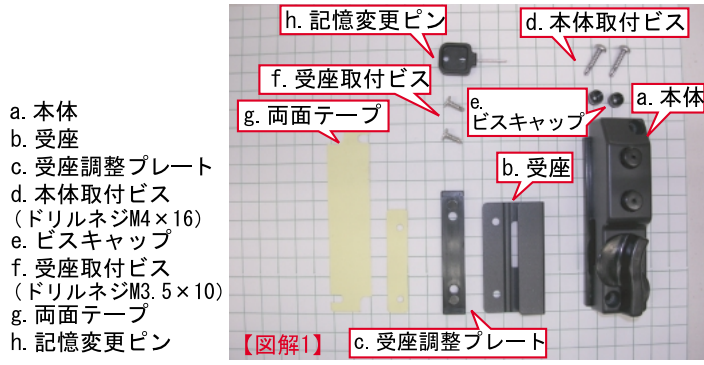

- 3 取付前に本体を取付ける位置を確認してください。
* 侵入者の手が届きにくい場所、外側から見えにくい場所、なるべく高い場所、をお勧めします。
- 4 取付するアルミサッシを確認してください。
①室内側と室外側のサッシの隙間が、1.0mm以上3.0mm以下のこと。→【図解2】
* 隙間が広いようでしたら既存のクレセントを掛けた状態で確認して下さい。
②本体取付位置がフラットでリブがないこと。
③受座取付位置にリブが2つ以上ないこと。
④③のリブの高さが1mm又は4mmであること。
⑤室内側から向かって、右側(内側)のサッシにクレセントが付いていること。(右手前)

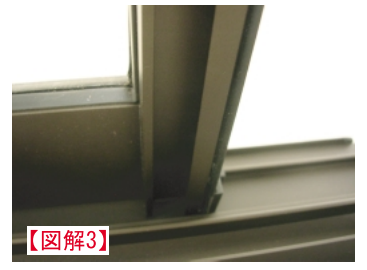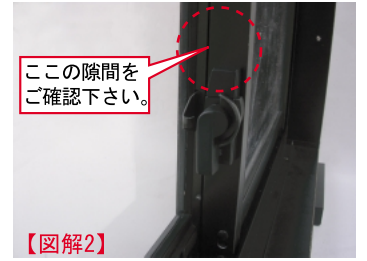


注.) 取付できないアルミサッシ
④の①～⑤を満たさないもの。特に受座が付かないもので、商業ビルによく見られます。
例: 写真は新日軽の室外側サッシの内側→【図解3】

取付方法

- 1 本体の取付位置の汚れ、ホコリをウエス、古布等できれいに拭き取ります。
- 2 取付位置の本体下部に当たる部分にラインを引きます。→【図解4】
* 鉛筆等傷あとの残らないモノを使用してください。
- 3 本体のカマが受座に収まる向きにして、室内側サッシに本体、室外側サッシに受座を取付けます。
①本体エッジがサッシ枠外側の角に当たるように合わせてください。→【図解5】
②受座取付位置にリブがある場合は、受座の溝とリブを合わせてください。
リブがない場合は、受座の溝をサッシ枠の角に合わせて下さい。→【図解6】
③本体・受座ともラインと下部が揃うようにしてください。→【図解7】
④両面テープで仮止めをします。→【図解8】 【図解9】
⑤ツマミを操作し、カマが受座に収まることを確認してください。→【図解10】
* 収まらない場合は受座調整プレートを使用してください。→【図解11】
⑥本体、受座を取付ビスで固定してください。
電気ドライバーを使用して締付けてください。
(トルクは“2”程度の弱めを選択してください。)
本体のビス穴(上下共)にビスキャップを取付けます。

注.) インパクトドライバーは使用しないで下さい。
ビスが止まった状態から無理に回さないで下さい。
受座へのビス固定時は、特に注意して下さい。

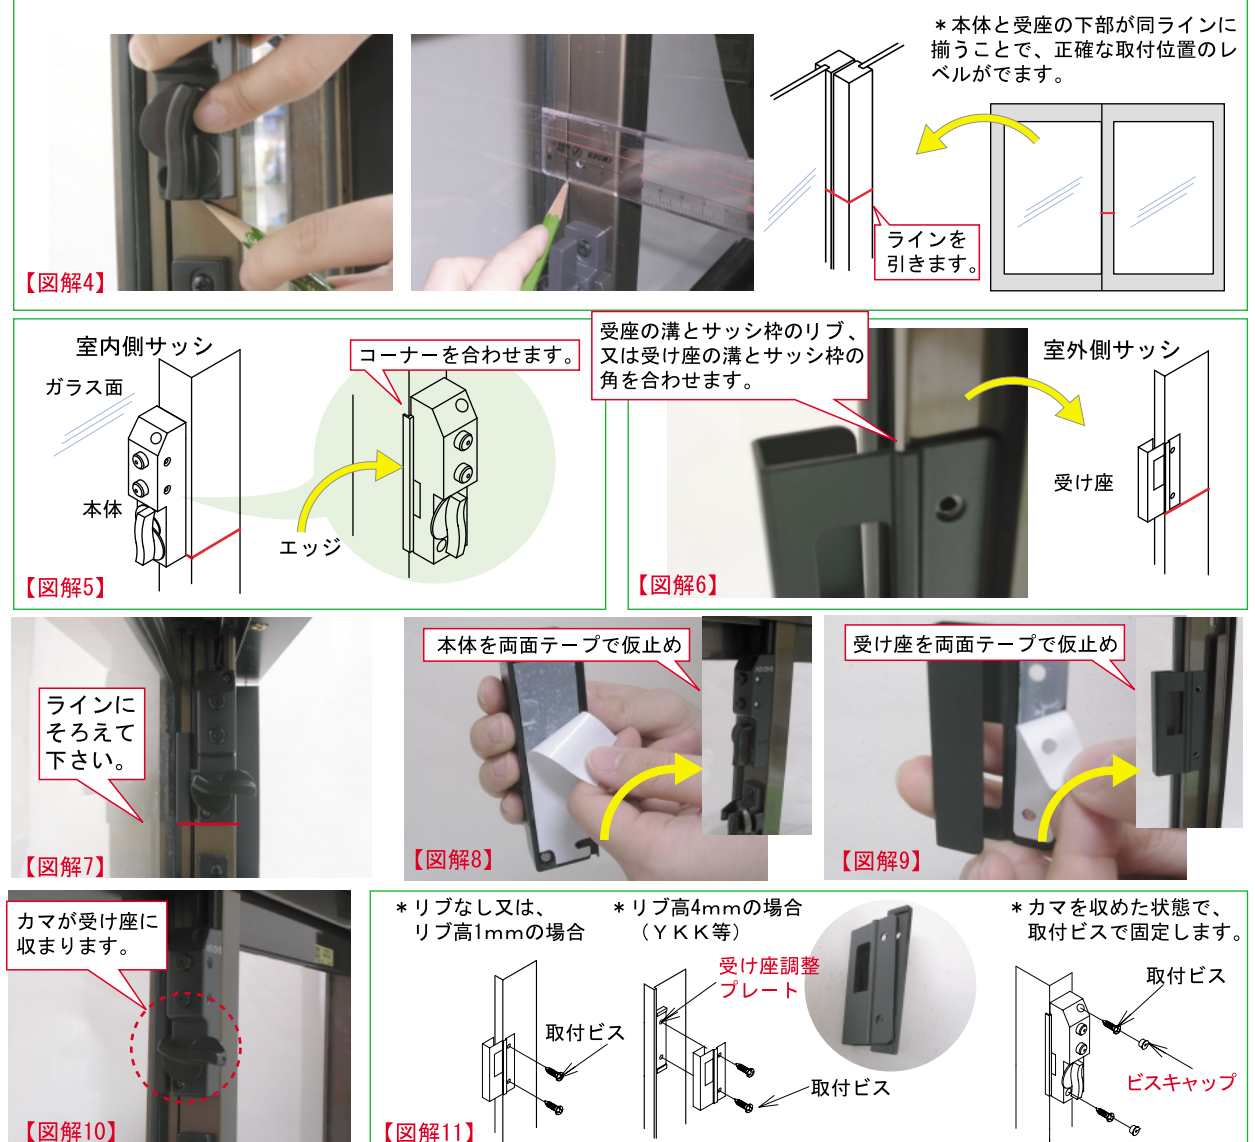

使用方法

施錠手順

- 1 ツマミを回してカマを出します。
→【図解12】
ツマミをヨコ向きの状態にします。
ツマミ▶と本体◀Lockが、向かい合います。
- 2 ボタンをランダムに押します。
この作業でツマミにカギがかかります。
→【図解13】 * ボタンはしっかり押し込んでください。

注.) ツマミがタテ向き(解錠状態)の時ボタンを押さないで下さい。間違えて押した場合は、ツマミをヨコ向きにしてからやり直して下さい。

解錠手順

* 上下のボタンを設定した回数押すことで解錠できます。

- 1 本体窓部を上下とも白色になるまでボタンを押します。→【図解14】
- 2 記憶させている番号を押します。
* 上: ○回、下: ○回
* 商品開封時にはゼロ設定になっています。
(上: 白=0、下: 白=0)
- 3 ツマミをタテ向きに戻します。
→【図解15】

注.) 記憶番号を忘れた場合は解錠できなくなります。

記憶番号設定手順

- * 本体窓部が白色の時(0)からボタンを何回押すかが記憶番号になります。白色=0とします。
- * 記憶番号は0~7回押すことが出来ます。8回目で0に戻ります。
- * 上下それぞれで設定してください。

- 1 ボタンを押して、本体窓部を上下とも白色に合わせます。
ツマミをタテ向き(解錠状態)にして下さい。→【図解16】
- 2 上ボタン中央の穴に記憶変更ピンをしっかりと差し込み確実に押してください。
記憶変更ピンで押した回数が記憶番号になります。→【図解17】
上ボタンの記憶番号を設定したら、下ボタンの設定をする前に、正しく設定されたかを必ず確認します。
* 確認方法 *
①ツマミをヨコ向きにします。
②窓部を白色に合わせます。
③設定した回数だけボタンを押します。
④つまみをタテ向きにします。
→ 正しく設定されています。

* 間違えて設定された場合 *
上の①②の次に、ボタンを1回押す毎にツマミを解錠方向(タテ向き)に動かす動作を繰り返し、間違えて設定してしまった回数を確認します。
次に『記憶番号変更手順』に従って、設定し直して下さい。

- 3 下ボタンを同様の手順で設定し、上下とも正しく設定されたかを必ず確認して下さい。

記憶番号変更手順

- 1 設定した回数だけボタンを押してツマミをタテ向き(解錠状態)にして下さい。
- 2 記憶変更ピンをボタン穴に差し込み
確実に押しながら本体窓部を上下とも白色にします。
* この作業で記憶番号がリセットされます。
- 3 『記憶番号設定手順』に従って新しい番号を設定して下さい。

お問い合わせ先

ai ai 株式会社アイアイ

本 社 〒577-0814 東大阪市南上小阪10-32
TEL(06)6723-5676 FAX(06)6723-3003
日野事業所 〒529-1663 滋賀県蒲生郡日野町北脇第二工業団地3-2
TEL(0748)53-2232 FAX(0748)53-2211
東京事務所 〒338-0837 埼玉県さいたま市桜区田島8-19-1
TEL(048)864-1411 FAX(048)862-8864 (和気産業棟内)
福岡事務所 〒811-2313 福岡県糟屋郡粕屋町江辻315-1
TEL(092)939-5505 FAX(092)939-5506 (和気産業棟内)
ホームページ <http://www.ai ai-e.com>